


DATI TECNICI

STABILIZZATRICE SEMIPORTATA
(FRESA SEMIPORTATA)

RS 250-2



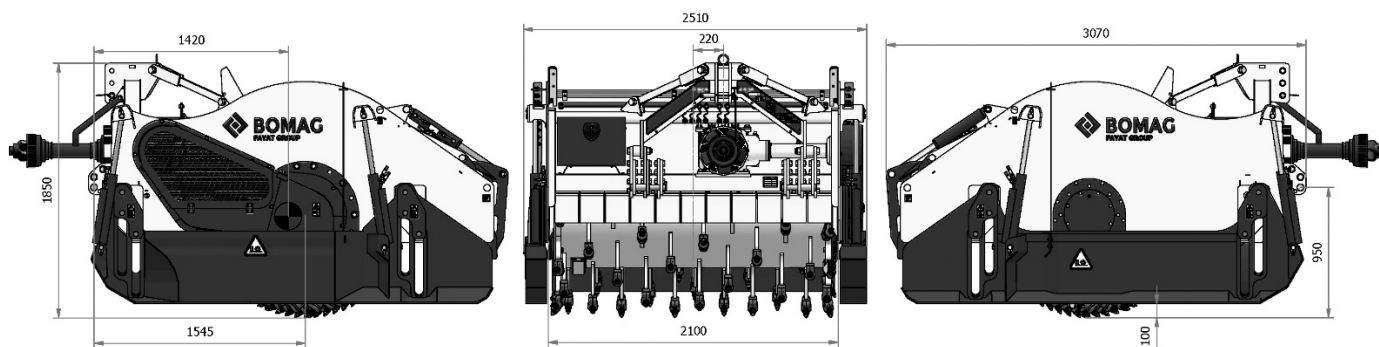

Allestimento standard

- ☒ Conformità CE
- ☒ Sponda posteriore a regolazione idraulica (400 HBW)
- ☒ Scatola del rotore in acciaio estremamente resistente all'usura (400 HBW)
- ☒ Rotore universale con sistema di portadenti intercambiabili BMS 15 L (denti da 22 mm)
- ☒ Trasmissione a cinghia monolaterale sinistra
- ☒ Protezione aggiuntiva contro l'usura da Creusabro 8000

Allestimento supplementare

- ☐ Albero cardanico 1 3/4" con 6 denti
- ☐ Albero cardanico 1 3/4" con 20 denti
- ☐ Verniciatura speciale monocolor
- ☐ Verniciatura speciale bicolore
- ☐ Braccio 3° punto a regolazione idraulica Ø 32 / Ø 37 mm (bullone lato trattore)
- ☐ Braccio 3° punto a regolazione idraulica Ø 40 mm (bullone lato trattore)
- ☐ Braccio 3° punto a regolazione idraulica Ø 45 mm (bullone lato trattore)
- ☐ Indicatore porta posteriore

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxX)	mm
Larghezza di lavoro	mm
Profondità di lavoro max.	mm
Peso	kg
Dimensioni di trasporto	m ³
Direzione di rotazione rotore	
Diametro rotore/taglio	mm
Numero di giri del rotore (numero di giri di entrata 1000 min ⁻¹)	min ⁻¹
Numero di denti	
Altezza dei denti (al disopra del rotore)	mm

Requisiti trattore

Potenza min. richiesta	kW (CV)
Potenza max. richiesta	kW (CV)
Momento torcente	Nm
Sollevatore posteriore	
Peso anteriore min.	kg
Numero di giri albero cardanico (numero di giri di entrata)	min ¹
Trazione raccomandata	

RS 250-2


3070 x 2520 x 1900
2100
500
4990
11,045

controrotante
1500

90
100
361

147 (200)
257 (350)
1500
Categoria a tre punti 3 e 4
1800 (2500 raccomandato)
1000
progressiva da 0 a V max

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.
Il peso reale della macchina dipende dalla rispettiva configurazione.

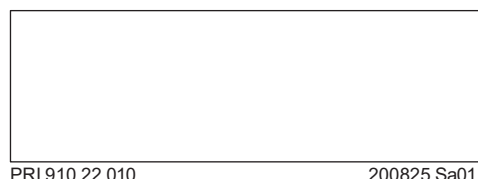

PRI 910 22 010

200825 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Casella postale 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

