DATI TECNICI

PIASTRE VIBRANTI UNIDIREZIONALI

BP 25/50, BP 25/50 D










Massima affidabilità
Motore e cinghie trapezoidali protetti da danneggiamento

Posa con piastra vibrante potente
Tappetino in materiale plastico (opzione) per pavimentazioni in pietra

Trasporto sicuro
Impugnature da trasporto (standard) e ruote di trasporto (opzione)

Dimensioni di trasporto in m3

BP 25/50	0,236
BP 25/50 D	0,245

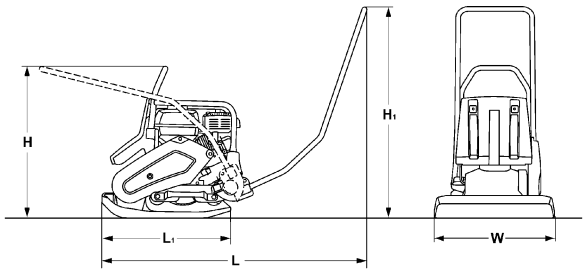

Equipaggiamento standard

- ☑ Barra di guida antivibrante, pieghevole
- ☑ Staffa di guida staccabile
- ☑ Piastra base con elevata resistenza ad usura
- ☑ Decompressione totalmente automatica (BP25/50D)
- ☑ Avviamento a strappo
- ☑ Struttura protezione motore
- ☑ Singolo punto di sollevamento
- ☑ Protezione integrale cinghia
- ☑ Maniglia di transporto
- ☑ Pannello di protezione
- ☑ 3-2-1 Warranty
- ☑ arresto automatico in mancanza d'olio (BP25/50)

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Spruzzatura acqua (+10kg)
- ☐ Ruote di trasporto (+4kg)
- ☐ Tappetino in materiale plastico
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Service Kit (BP25/50)
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ Staffa comfort
- ☐ Staffa centrale comfort (BP25/50)

Dimensioni en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 25/50	658	962	700	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Dati Tecnici		**BOMAG BP 25/50**	**BOMAG BP 25/50 D**
Pesi			
Peso operativo CECE	kg	108	122
Peso proprio	kg	107	123
Dimensioni			
Larghezza di lavoro	mm	500	500
Caratteristiche di guida			
Velocità max. di lavoro	m/min	30	30
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	30	30
Propulsione			
Marca		Honda	Hatz
Modello		GX 160	1B20
Normativa sui gas di scarico livello		StageV/CARB P.3	Stage V
Raffreddamento		aria	aria
Numero dei cilindri		1	1
Potenza SAE J 1349	kW	3,6	
Potenza ISO 3046	kW		3,1
Velocità	min-1	3.600	3.000
Sistema di trasmissione		meccanico	meccanico
Carburante		Benzina	Gasolio
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h	1,1	0,7
Sistema eccentrico			
Frequenza	Hz	92	92
Forza centrifuga	kN	25	25
Ampiezza	mm	1,75	1,75
Capacità			
Carburante	l	3,1	3,0
Acqua	l	13,5	13,5

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG FAYAT GROUP