


DATI TECNICI

RULLO COMBINATO

BW 100 ACM-5, BW 100 SCC-5



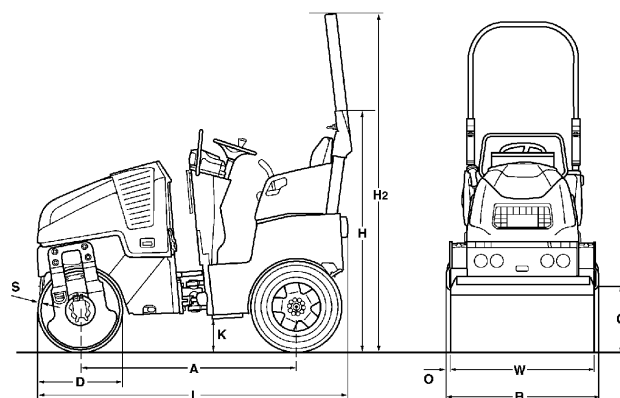

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 100 ACM-5	1508	1056	435	580	1663	2340	240	2194	28	12	1000
BW 100 SCC-5	1508	1056	435	580	1663	2340	240	2194	28	12	1000

Dimensioni di trasporto in m3

BW 100 ACM-5
BW 100 SCC-5

Senza ROPS

3,853
3,853

Con ROPS

5,421
5,421

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 100 ACM-5	10-35	30-45	40-70
BW 100 SCC-5	10-35	30-45	40-70

Dati Tecnici**BOMAG
BW 100 ACM-5****BOMAG
BW 100 SCC-5****Pesi**

Peso operativo CECE	kg	1.700	1.700
Carico assale, tamburo/ ruota CECE	kg	820/880	800/900
Carico per ogni ruota CECE	kg	220	225
Carico statico lineare ant. CECE	kg/cm	8,2	8,0
Max. peso operativo	kg	1.900	1.900

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	1.000	1.000
Raggio di sterzata interno	mm	1.980	1.980

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Velocità di lavoro con vibrazioni	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	40/30	40/30

Propulsione

Marca		Kubota	Kubota
Tipo di motore		D 902	D 902
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Raffreddamento		acqua	acqua
Numero dei cilindri		3	3
Potenza ISO 14396	kW	15,1	15,1
Potenza SAE J 1995	hp	20,2	20,2
Velocità	min-1	3.000	3.000
Bloccaggio numero di giri 1	min-1	2.100	2.100
Bloccaggio numero di giri 2	min-1	3.000	3.000
Impianto elettrico	V	12	12
Tamburo motore		anteriore	anteriore
Ruote motore		4	4

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici		205/60-15	205/60-15
------------------------------	--	-----------	-----------

Freni

Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		idrostatico	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	33/8	33/8
Avanzamento disassato	mm	0- 50	0- 50

Sistema eccentrico

Rullo vibrante		anteriore	anteriore
Tipo di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Frequenza	Hz	42/63	42/63
Ampiezza	mm	0,40	0,40
Forza centrifuga	kN	8/17	8/19

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura		pressione	pressione
---------------------------	--	-----------	-----------

Capacità

Carburante	l	30,0	30,0
Acqua	l	100,0	100,0
Emulsione	l	11,0	11,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Quattro ruote pneumatiche con profilo liscio, dietro
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ 2 raschiatori per ogni tamburo, con molla sotto carico e ribaltabili
- ☒ Sistema spruzzatura acqua a pressione con temporizzatore
- ☒ Leva di marcia multifunzionale
- ☒ Display multifunzione, contatore delle ore di funzionamento compr.
- ☒ Indicatore min. livello serbatoio acqua
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Vano portaoggetti integrato
- ☒ Sedile operatore regolabile
- ☒ Interruttore di sicurezza
- ☒ Protezione antivandalismo
- ☒ 12V Presa
- ☒ Luci di lavoro anteriore e posteriore
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Cofano motore chiudibile a chiave in materiale composito
- ☒ Occhielli di rizzatura, zincati
- ☒ Singolo punto di sollevamento
- ☒ Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- ☐ ROPS con cintura di sicurezza
- ☐ * ROPS ribaltabile, cintura di sicurezza compr.
- ☐ Tetto apribile, ribaltabile con ROPS
- ☐ Doppia leva di marcia
- ☐ Sedile riscaldabile
- ☐ ECONOMIZER con indicatore temperatura dell'asfalto (BW100ACM)
- ☐ Indicatore di temperatura
- ☐ BOMAG TELEMATIC
- ☐ Indicatore carburante elettronico
- ☐ Antifurto
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Illuminazione supplementare su ROPS
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Tagliaasfalto piú accessori
- ☐ Raccordo martello idraulico
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Dispositivo allentamento freno
- ☐ ECOSTOP
- ☐ Specchietti retrovisori esterni
- ☐ aspirazione antigelo
- ☐ Kit supporto tablet
- ☐ interfaccia tecnologia di misurazione JOBLINK
- ☐ adattatore Bluetooth JOBLINK
- ☐ supporto antenne GPS BOMAG

* di serie con conformità CE



PRI 462 04 010

160625 Sa08

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

