


DATI TECNICI

RULLO VIBRANTE MONOTAMBURO

BW 177 BVO-5 PL



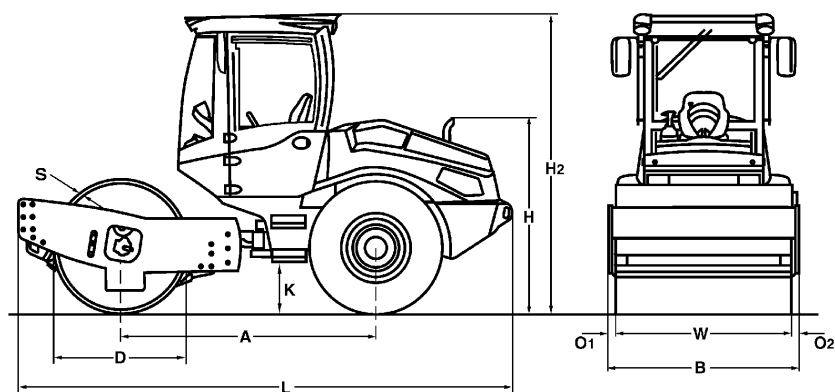

Dimensioni in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 177 BVO-5 PL	2350	1820	1230	1750	2800	380	4550	65	65	20	1690

Dimensioni di trasporto in m3

BW 177 BVO-5 PL

Senza ROPS

14,492

Con ROPS

23,187

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 177 BVO-5 PL	370-740	240-480	190-380	95-190

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 177 BVO-5 PL	0,80	0,50	0,40	0,20

Dati Tecnici

BOMAG BW 177 BVO-5 PL

Pesi

Max. peso operativo	kg	8.000
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	7.000
Carico assale tamburo CECE	kg	4.250
Carico assale ruote CECE	kg	2.750
Carico statico lineare CECE	kg/cm	25,1

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	1.690
Raggio di sterzata interno	mm	2.975

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0-10
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	60/57

Propulsione

Marca		Kubota
Tipo di motore		V3307
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF
Raffreddamento		acqua
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 3046	kW	55,4
Potenza SAE J 1995	hp	75,0
Velocità	min-1	2.400
Carburante		Gasolio
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione		idrostatico
Tamburo motore		serie

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici	14.9-24/8PR
------------------------------	-------------

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione		idrostatico
Frequenza (1)	Hz	28
Ampiezza (1)	mm	2,20
Ampiezza (2)	mm	0,80
Forza centrifuga	kN	150/55
Forza centrifuga	t	15,3/5,6
Oscillazione		
Ampiezza di oscillazione	mm	2,20

Capacità

Carburante	l	110,0
------------------	---	-------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ Modo di oscillazione
- ☒ Sistema pompe doppie per trazione
- ☒ Differenziale autobloccante
- ☒ Assale post. con freni a doppia molla
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Bloccaggio articolazione
- ☒ Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento
- ☒ Cicalino retromarcia con suono a banda larga
- ☒ Leva singola comando traslazione e vibrazione
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ 2 Raschiatori a contatto plastica
- ☒ BOMAG TELEMATIC

Equipaggiamento opzionale

- ☐ CabinaROPS e cintura di sicurezza
- ☐ Condizionatore
- ☐ finestra scorrevole
- ☐ Radio (DAB)
- ☐ Piantone dello sterzo regolabile
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Kit piedi di montone
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Telecamera per retromarcia
- ☐ Pneumatici per trattori
- ☐ Interfaccia dati metrologici e di macchina per fornitori terzi
- ☐ LED Fari di lavoro (Cabina)
- ☐ Radiocomando
- ☐ 360° Sistema telecamera
- ☐ TERRAMETER



PRI 580 49 010

190824 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

