


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 226 BVC-5



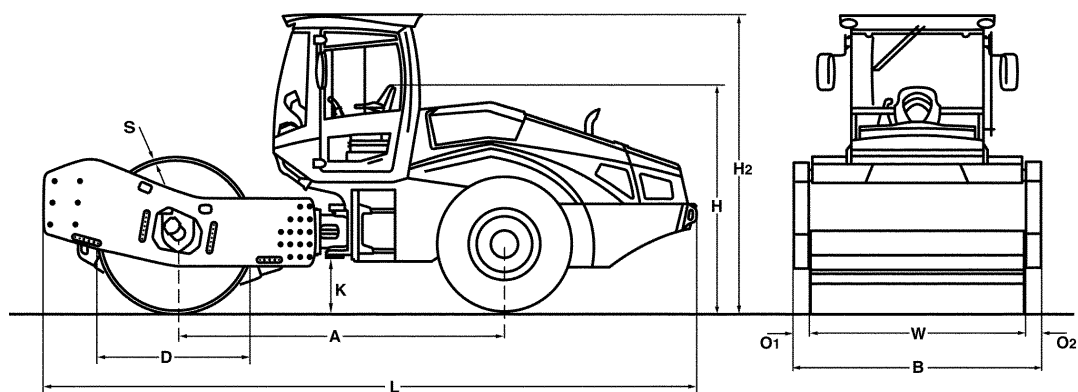

Dimensioni in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 226 BVC-5	3360	2500	1600	2340	3080	430	6740	185	185	40	2130

Dimensioni di trasporto in m3

BW 226 BVC-5

Senza ROPS

39,429

Con ROPS

51,898

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 226 BVC-5	1180-2120	980-1800	700-1350	385-770

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 226 BVC-5	2,00	1,60	1,10	0,50

Dati Tecnici

BOMAG BW 226 BVC-5

Pesi

Max. peso operativo	kg	27.580
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	25.880
Carico assale tamburo CECE	kg	17.930
Carico assale ruote CECE	kg	7.950
Carico statico lineare CECE	kg/cm	84,2

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	2.130
Raggio di sterzata interno	mm	4.260

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 9,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	50/47

Propulsione

Marca		Deutz
Modello		TCD 6.1 L6
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		6
Potenza ISO 3046	kW	150,0
Potenza SAE J 1995	hp	202,0
Velocità	min-1	2.300
Carburante		Gasolio
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione		idrostatico
Tamburo motore		serie

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici	23.5-25 16PR
------------------------------	--------------

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	26
Ampiezza (1)	mm	0 - 2,70
Forza centrifuga	kN	500
Forza centrifuga	t	51,0

Sistema vario

Tipo di trasmissione	idrostatico
Tipo di trasmissione	idrostatico

Capacità

Carburante	l	280,0
------------------	---	-------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ BOMAG VARIOCONTROL
- ☒ TERRAMETER
- ☒ Modo di oscillazione
- ☒ Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento nel LCD
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Bloccaggio articolazione
- ☒ Assale post. con freni a doppia molla
- ☒ Differenziale autobloccante
- ☒ Clacson
- ☒ Leva singola comando traslazione e vibrazione
- ☒ Sedile scorrevole regolabile in altezza con bracciolo
- ☒ 2 Raschiatori
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Luci di lavoro Ant./ post.
- ☒ Sistema pompe doppie per trazione
- ☒ Modo di carico
- ☒ Interruttore delle batterie
- ☒ BOMAG TELEMATIC POWER

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
 - finestra scorrevole
- ☐ Condizionatore
- ☐ Telecamera per retromarcia
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ Kit piedi di montone
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Riscaldamento cabina preavviamento
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Pacchetto comfort: Sedile regolabile e piantone dello sterzo regolabile
- ☐ Interfaccia dati metrologici e di macchina per fornitori terzi
- ☐ Cicalino retromarcia con suono a banda larga
- ☐ LED Fari di lavoro (Cabina)
- ☐ Tamburo ad alta resistenza all'usura
- ☐ Pneumatici da roccia

* di serie con conformità CE

