


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 226 DI-5



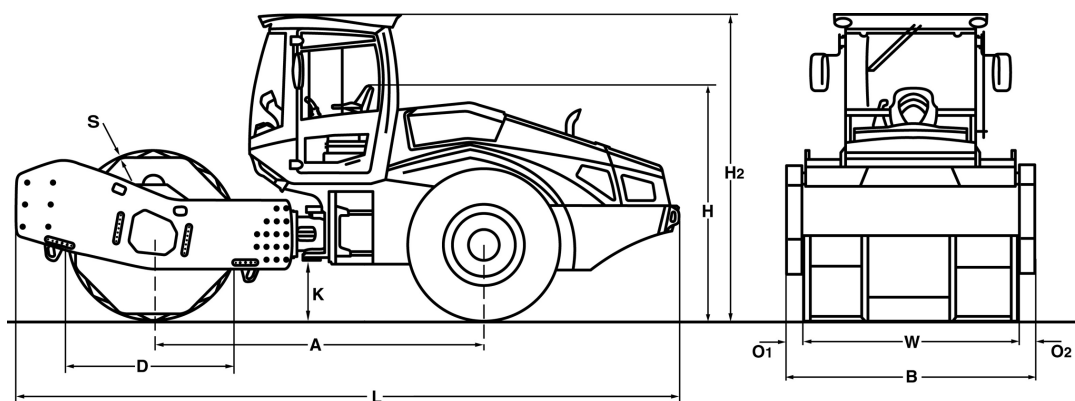

Dimensioni in mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 226 DI-5	3360	2500	1750	2340	3080	430	6750	185	185	35	2130

Dimensioni di trasporto in m3

BW 226 DI-5

Senza ROPS

39,488

Con ROPS

51,975

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 226 DI-5	1180-2120	1180-2120	810-1550	450-890

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 226 DI-5	2,00	2,00	1,50	0,80

Dati Tecnici

BOMAG BW 226 DI-5

Pesi

Max. peso operativo	kg	26.930
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	25.250
Carico assale tamburo CECE	kg	17.950
Carico assale ruote CECE	kg	7.300

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	2.130
Raggio di sterzata interno	mm	4.260

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 9,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	50/47

Propulsione

Marca		Deutz
Modello		TCD 6.1 L6
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		6
Potenza ISO 3046	kW	150,0
Potenza SAE J 1995	hp	202,0
Velocità	min-1	2.300
Carburante		Gasolio
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione		idrostatico
Tamburo motore		serie

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici	750/65 R26
------------------------------	------------

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzata		idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	26
Ampiezza (1)	mm	0 - 2,50
Forza centrifuga	kN	500
Forza centrifuga	t	51,0

Sistema vario

Tipo di trasmissione	idrostatico
Tipo di trasmissione	idrostatico

Capacità

Carburante	l	280,0
------------------	---	-------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ BOMAG ECOMODE
- ☒ BOMAG VARIOCONTROL
- ☒ TERRAMETER
- ☒ Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento nel LCD
- ☒ Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Bloccaggio articolazione
- ☒ Assale post. con freni a doppia molla
- ☒ Differenziale autobloccante
- ☒ Clacson
- ☒ Leva singola comando traslazione e vibrazione
- ☒ Sedile scorrevole regolabile in altezza con bracciolo
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Luci di lavoro Ant./ post.
- ☒ Sistema pompe doppie per trazione
- ☒ Modo di carico
- ☒ Interruttore delle batterie
- ☒ BOMAG TELEMATIC POWER

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
 - finestra scorrevole
- ☐ Condizionatore
- ☐ Telecamera per retromarcia
- ☐ BOMAG ECOSTOP
- ☐ Radio (Bluetooth)
- ☐ Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Riscaldamento cabina preavviamento
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Pacchetto comfort: Sedile regolabile e piantone dello sterzo regolabile
- ☐ Interfaccia dati metrologici e di macchina per fornitori terzi
- ☐ Cicalino retromarcia con suono a banda larga
- ☐ LED Fari di lavoro (Cabina)

* di serie con conformità CE

