


DATI TECNICI

STABILIZZATRICI

RS 460, RS 500



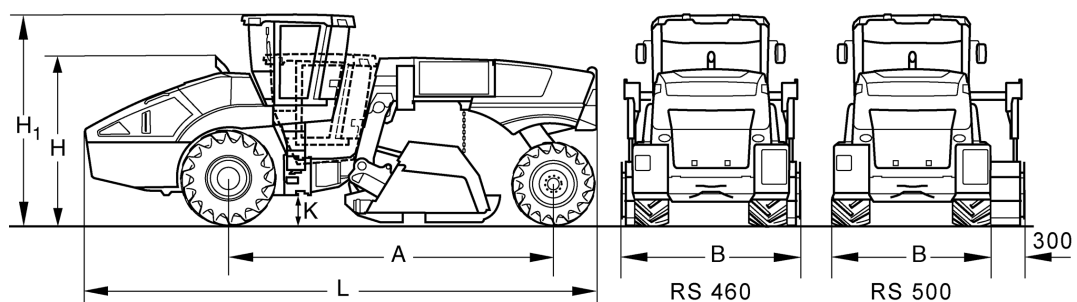

Dimensioni in mm

	A	B	H	H1	K	L
RS 460	6073	2872	3100	3885	510	9579
RS 500	6073	2530	3100	3885	510	9579

Dimensioni di trasporto in m3

RS 460	85,284
RS 500	75,128

Dati Tecnici

BOMAG RS 460

BOMAG RS 500

Pesi

Peso operativo CECE	kg	24.200	24.900
Carico assale ant. CECE	kg	16.050	16.030
Carico assale post. CECE	kg	8.150	8.870
Peso max.	kg	27.250	31.000

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 3,0	0- 3,0
Velocità (2)	km/h	0- 12,0	0- 12,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	40	40

Propulsione

Marca		Merc.-Benz	Merc.-Benz
Tipo di motore		OM 471 LA	OM 471 LA
Normativa sui gas di scarico livello		Stage V / TIER4f	Stage V / TIER4f
Post trattamento dei gas di scarico		DOC+DPF+SCR	DOC+DPF+SCR
Raffreddamento		Liquido	Liquido
Numero dei cilindri		6	6
Potenza ISO 9249	kW	340,0	390,0
Potenza SAE J 1995	hp	456,0	523,0
Velocità	min-1	1.600	1.600
Impianto elettrico	V	24	24
Sistema di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Ruote motore		su tutte le ruote	AWD 4x4

Ruote

Sezione pneumatici anteriori	24.5-32 24PR	24.5-32 24PR
Sezione pneumatici posteriori	23.1-26 20PR	23.1-26 20PR

Freni

Freno di servizio	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	a molla	a molla

Sterzo

Tipo di sterzo	Snodo + post.	Snodo + post.
Metodo di sterzata	idraulico	idraulico

Rotore

Larghezza del rotore	mm	2.440	2.250
Diametro esterno rotore	mm	1.224	1.224
Numero di giri del rotore	min-1	104- 179	100- 180
Angolo di oscillazione rotore +/-	grad	8	8
Senso di rotazione		contro rotante	contro rotante
Massima profondità di lavoro	mm	500	500
Numero di denti		160	160
Altezza di denti	mm	290	240

Capacità

Carburante	l	875,0	875,0
Acqua	l	850,0	850,0
AdBlue ®	l	85,0	85,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ Trasmissione idrostatica di traslazione / su tutte le ruote
- ☒ Dispositivo anti slittamento (ASC) (RS460)
- ☒ Trasmissione rotore idr./mecc. con regolazione autom. della potenza
- ☒ Rotor spostabili lateralmente (RS500)
- ☒ Regolaz. idraulica inclinazione rotore, automatico
- ☒ Tecnologia BOMAG FLEXMIX (RS500)
- ☒ Rotore universale con supporto intercambiabile BMS15
- ☒ Portello coda idraulico con posizione flottante+Funzione sovraccarico
- ☒ Sterzo idrostatico articolato
- ☒ Assale posteriore a sterzo idrostatico
- ☒ 4 Tipi di sterzata
- ☒ Cabina ROPS regolabile in altezza
 - Trasporto/Posizione di lavoro
 - Postazione di lavoro multifunzionale girevole/spostabile
 - Riscaldamento
 - Condizionatore
 - Radio
- ☒ Luci di lavoro (LED)
- ☒ Lampeggiante
- ☒ Sistema telecamera Plus
- ☒ 4x Pulsante d'emergenza
- ☒ Compressore aria + Attacco per utensile pneumatico
- ☒ Vani portaoggetti chiudibili a chiave
- ☒ Centralina di lubrificazione (RS500)
- ☒ Dispositivo di rotazione rotore avanti/indietro
- ☒ Martello pneumatico per cambio denti
- ☒ Sistema aria compressa + Kit aria compressa

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Impianto di dosatura Acqua (900l + 1600l)
- ☐ Prefiltro dell'acqua
- ☐ Impianto di dosatura emulsione 900l/min.
- ☐ Prefiltro per emulsioni per impianto idraulico
- ☐ Traversa dosatrice per sistema di sospensione acquosa di cemento
- ☐ Stampante per computer di dosaggio
- ☐ Supporto variabile 20mm (BMS15)
- ☐ Idropulitrice
- ☐ Centralina di lubrificazione (RS460)
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Impianto di rifornimento rapido
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Allargamento traccia, anteriore (RS500)
Larghezza totale: 2.800mm
- ☐ Piastra vibrante (RS460)



PRI 590 17 010

030925 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

